

Guide - Start og Stop din måling

Tjek datalogen

1. Inden du starter din måling, skal du altid tjekke, at datalogen er tom.

I oversigten under "Datalog Events" kan man se, hvor mange procent af datalogen der er brugt. Datalogen skal stå på "0.0%", når du starter en ny måling:




For hjælp til at slette datalogen se vores guide "Clear Datalog"

Start – Pause – Stop

1. Gå ind i pumpens menu ved at trykke på fluebenet:



2. Den lille pil til venstre i displayet, hvis hvor du er i menuen:

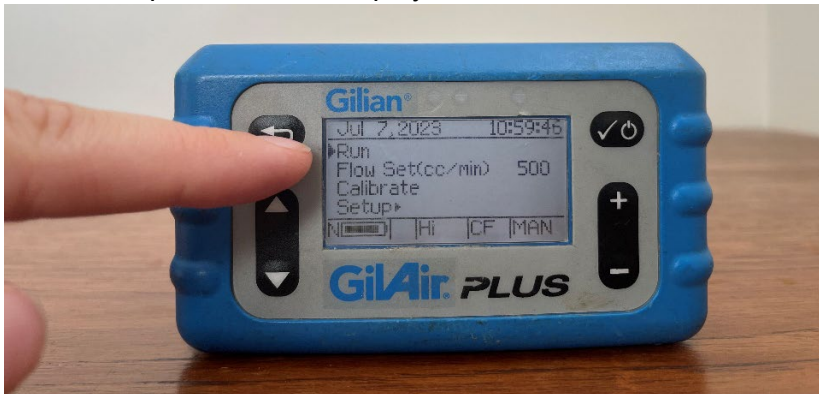

3. Brug piletasterne til venstre på pumpen for at flytte pilen i menuen:



4. Pilen skal stå på "Run". Tryk på fluebenet, og pumpen starter:




5. Pumpen tæller op, til den når det flow pumpen er indstillet til:



Pumpen kan stoppe for at lave en sensor kalibrering. Pumpen vil automatisk starte igen.

6. For at "Pause" eller "Stoppe" målingen tryk på fluebenet:

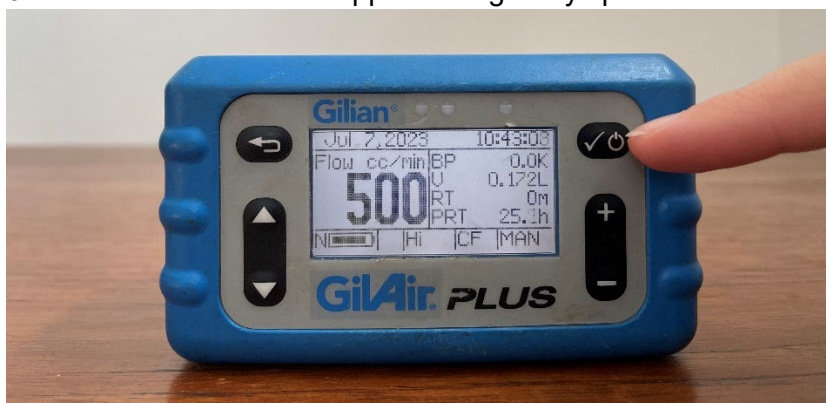

7. Pilen i siden angiver, om pumpen skal pauses eller stoppes:



8. Flyt pilen ved at bruge piletasterne i siden af pumpen:



9. Placer pilen ved "Pause" eller "Stop" og bekræft ved at trykke på fluebenet:



10. Når målingen er færdig, kan du på oversigten se, hvilket flow pumpen har kørt ved samt hvor mange liter luft, der er opsamlet ved målingen:



God fornøjelse med målingen

For yderligere spørgsmål skriv til salg.IAHSE@etn.eurofins.com eller ring på tlf. 98213200