


Guide – Ændring af Flow

1. Gå ind i pumpens menu ved at trykke på knappen med fluebenet:



2. Den lille pil til venstre i displayet, hvis hvor du er i menuen:

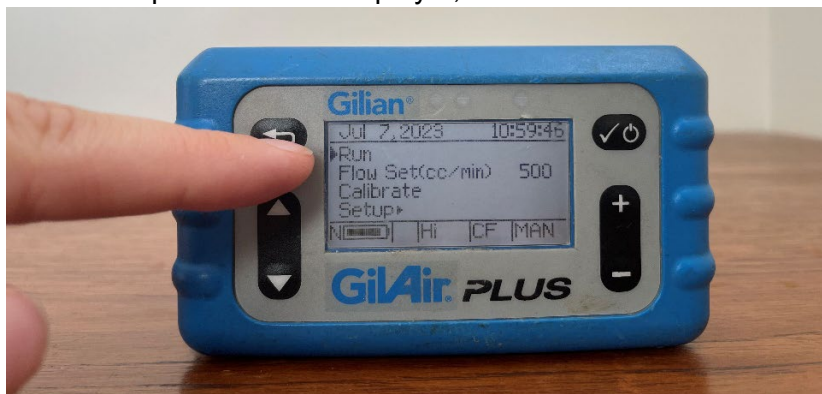


3. Brug piletasterne til venstre på pumpen for at flytte pilen i menuen:




4. Flyt pilen ned på "Flow" og ændre flowet op og ned med "+" og "-" i højreside:



5. Den lille pil indikerer, at du er i gang med at ændre flowet, og at det nye flow ikke er gemt:

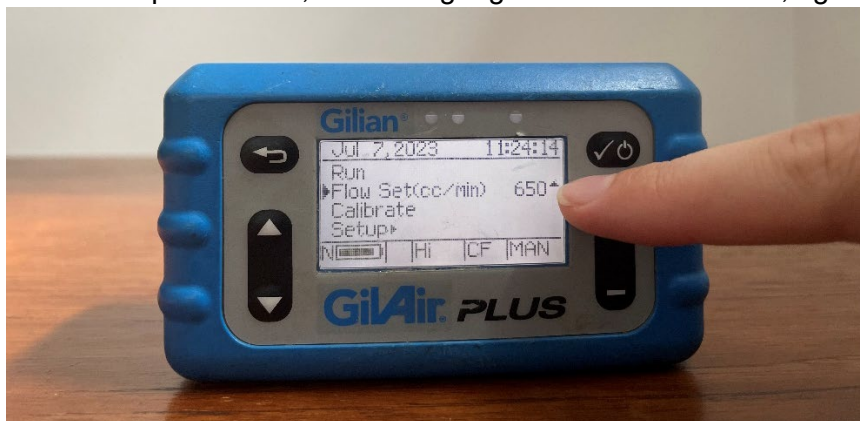

6. Gem det ønskede flow ved at trykke på fluebenet. Herved forsvinder den lille pil:

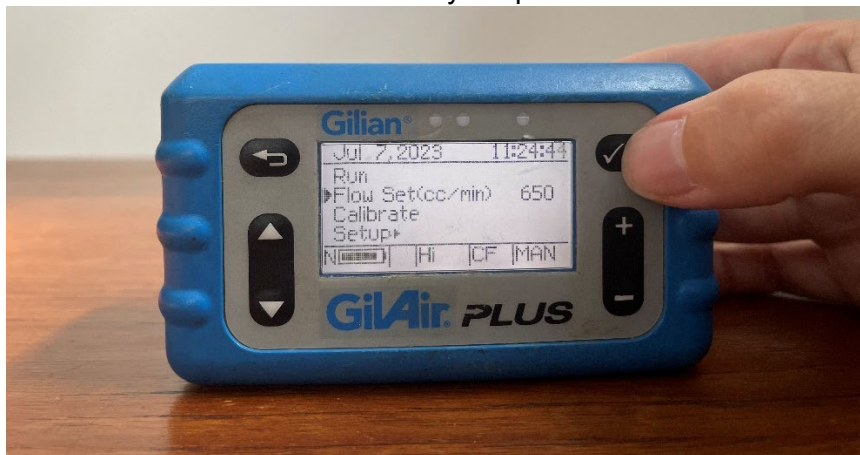

7. Pumpen har to indstillinger for flow "High Flow" – HI – og "Low Flow" – LO. Hvilken indstilling pumpen er sat til, kan ses i bunden af displayet:



Hvis pumpen skal køre et flow på 500mL/min eller højere, skal pumpen så i "High Flow".
Hvis pumpens flow skal være lavere end 500mL/min

8. For at ændre mellem "High Flow" og "Low Flow" skruer man med en unbrakonøgle i siden af pumpen:



Pumpen er klar til brug. God fornøjelse.

For yderligere spørgsmål skriv til salg.IAHSE@etn.eurofins.com
eller ring på tlf. 98213200