

Guide - Clear datalog

Inden pumpen bruges, er det altid vigtigt at slette datalogen.

Hvis datalogen bliver fyldt mens pumpen bliver brugt, vil pumpen stoppe.


1. I pumpeoversigten kan man se, hvor mange procent af datalogen der er fyldt:



2. For at slette datalogen, gå ind i pumpens menu ved at trykke på kappen med fluebenet:



3. Den lille pil til venstre i displayet, hvis hvor du er i menuen:

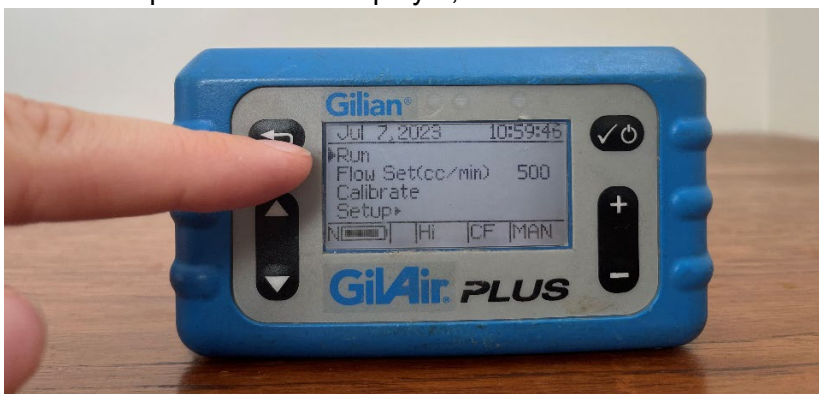

4. Brug piletasterne til venstre på pumpen for at flytte pilen i menuen:



5. Flyt pilen ned på "Setup" og forsæt ved at trykke på fluebenet:



6. Du kommer nu ind i en ny menu.

Brug piletasterne igen til at flytte pilen ned på "Clear Datalog" og tryk på fluebenet:



7. Der kommer en boks frem, der spørger om du vil slette datalogen. Tryk på "+"-knappen, så svaret ændrer sig til OK:



8. Bekræft at du vil slette datalogen ved at trykke på fluebenet:



9. Gå tilbage til oversigten ved at trykke på tilbagepilen i venstre side. "Datalog Events" står nu til 0.0%:



Pumpen er klar til brug. God fornøjelse.

For yderligere spørgsmål skriv til salg.IAHSE@etn.eurofins.com eller ring på tlf. 98213200