


エコチェツカⅡ 変色対比表 Eco Checker Ⅱ Color Reference Table

エコチェツカⅡの
吊り下げ用穴を
上にして置いてください。
Put the sample with
a hole as a top.

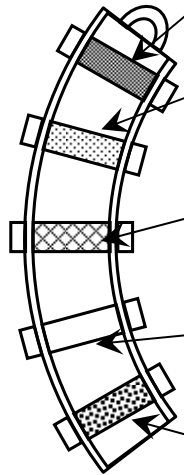

グループ Group 金属 metals	変色なし No tarnish	I	II	III
銅 Cu				
銀 Ag				
鉄ニッケル 合金 FeNi Alloy				
アルミ ニウム Al				
鉄 Fe				


この表を参考に、下記の色見本選定表に結果を記入してください。
Compared with this table, please mark a result to the Color Sample choice sheet.

エコチェツカⅡ 色見本選定表 Eco Checker Ⅱ Color Sample choice sheet

各金属の変色について、下の色見本選定表に○印を記入してください。
If the metal tarnished, compare with the Color Reference Table and make a check to each group in this table.

グループ Group→ ↓ 金属 Metals	変色なし No tarnish	I	II	III	その他の色 No list color
銅 Cu					
銀 Ag					
鉄ニッケル合金 FeNi Alloy					
アルミニウム Al					
鉄 Fe					

○印がついたグループの矢印の下
の色見本を見てください。
Check the Color sample (A to C)
under the arrow of the group with the
marking.

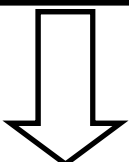

色見本A
Color Sample A

色見本B
Color Sample B

色見本C
Color Sample C

エコチェツカで測定できない
他種のガスが含まれている
可能性があります。
Subject environment includes
gases that "Eco Checker"
cannot identify.

全ての金属で「変色なし」に○印が記入された場合には、
エコチェツカで測定できる腐食性ガスが無い環境です。
If all metals checked in No tarnish, no gases that Eco Checker can check exist in the atmosphere.