

Emballage og prøvemængde

Prøver af bygningsmaterialer



Generelle krav

Mærkning

- Mærk alle prøver tydeligt med entydige prøvenumre.
- Sørg for, at prøvenummeret på emballagen stemmer overens med oplysningerne i analyserekvisitionen.

Analyserekvisition

- Du kan bestille din analyse i Eurofins Online – så får vi automatisk rekvisitionen, hvis du blot vedlægge ordrenr.
- Ellers skal du altid vedlægge en fuldt udfyldt analyserekvisition.
- Vælg rekvisitionen, der matcher det konkrete materiale og skriv altid hvilket prøvemateriale det er – dette er afgørende for korrekt registrering og behandling.


Asbest

Emballage

Prøver til asbestanalyse skal enten i en plastikbøtte eller i en lynlåspose, og skal desuden dobbeltemballeres i en ekstra lynlåspose. Den yderste pose skal være ren.

Prøvemængde

Materiale svarende til ca. 3 spsk. eller 5×5 cm plade. Undlad at blande forskellige materialetyper i en prøve. OBS: Undgå for så vidt muligt at knuse materialet, da det kan knække/smuldre asbestfibre.

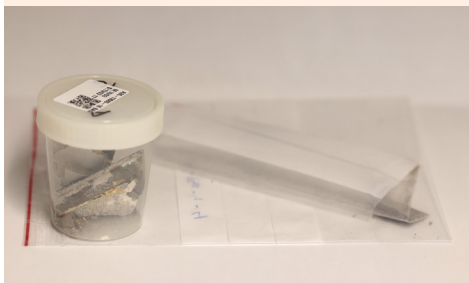

PAH og Total kulbrinter

Emballage

Materialeprøver til PAH- og Total kulbrinte-analyser skal emballeres i stanniol OG plastikbøtte.

Prøvemængde

Bløde materialer:

Optimal prøvemængde: 5 g.

Minimum prøvemængde: 2 g.

Hårde materialer:

Optimal prøvemængde: 50 g.

Minimum prøvemængde: 10 g.



Metaller (inkl. kviksølv)

Emballage

Prøver til metalanalyser skal emballeres i plastikbøtter. Hvis prøven også skal analyseres for PCB, skal den emballeres i stanniol.

Prøvemængde

Optimal prøvemængde: 1 g.
Minimum prøvemængde: 0,2 g.



Chlorerede paraffiner

Emballage

Prøver til chlorerede paraffiner skal emballeres i stanniol OG plastikbøtte.

Prøvemængde

Optimal prøvemængde: 5 g.
Minimum prøvemængde: 1,5 g.



PCB

Emballage

Prøver til PCB-analyse skal emballeres i stanniol OG plastikbøtte.

Prøvemængde

Optimal prøvemængde: 4 g.
Minimum prøvemængde: 1,5 g.



Vil du vide mere?



www.eurofins.dk/miljoe/

Vi er altid klar til at nørde analyser og materialer ned i mindste detalje. Scan QR koden og læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med.

**Du er velkommen til at kontakte os
enten på mail eller tlf.**



Tlf. 98 21 32 00



sh-sales.bygmat@etn.eurofins.com